SAMSUNG

SGH-C170
Kasutusjuhend

- Sõltuvalt paigaldatud tarkvarast, teenusepakkujast või riigist, ei pruugi mõned antud juhendis olevad kirjeldused teie telefoniga täpselt kattuda.
- Sõltuvalt riigist võib teie telefoni ja lisatarvikute väljanägemine erineda juhendis olevatest illustratsioonidest.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-13838A
Estonian. 04/2007. Rev.1.0

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Eemaldage aku kaas ning sisestage SIM-kaart.

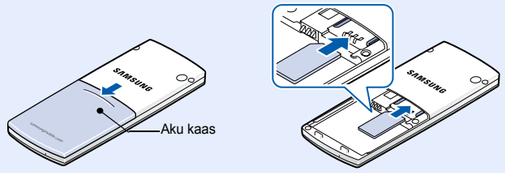

2. Paigaldage aku ning kinnitage kaas uuesti.

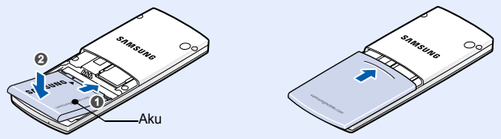

Aku laadimine

1. Ühendage kaasasolev laadija.

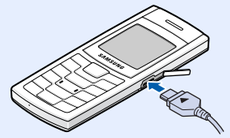

2. Kui laadimine on lõppenud, lahutage laadija vooluvõrgust.

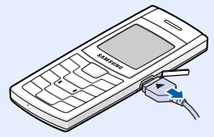

Märkus: Ärge eemaldage akut telefonist enne laadija lahtiühendamist. Vastasel korral võite telefoni kahjustada.

Telefoni kujundus ja klahvide funktsioonid

Vaikne režiim
: Kõigi telefoni helide keelamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi #. Vaiksest režiimist väljumiseks vajutage ja hoidke seda klahvi uuesti all.

Kõnepostiserver
: Ooterežiimis kõnepostiserverisse sisenemiseks vajutage ja hoidke all klahvi 1.

Klahvilukustusrežiim
: Klahvide lukustamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi *, et vältida juhuslikke klahvivajutusi. Klahviluku avamiseks vajutage valikuklahvi **Ava** ning seejärel seda klahvi.

Hädaabi režiim
: Hädaabiteate saatmiseks eelmääratud numbritele vajutage klahvi **C** neli korda, kui klaviatuur on lukustatud. Kui hädaabiteade on saadetud, lülitub telefon hädaabirežiimile ja võtab vastu kõnesid ainult registreeritud adressatidelt. Kui hädaabiteate adressaat teile helistab, vastatakse kõnele automaatselt. Vajutage klahvi , et väljuda hädaabirežiimist.

Ekraan

Teie telefon on ooterežiimis, kui teil ei ole ühtegi pooleliolevat kõnet ning te ei kasuta ühtegi menüüd. Telefoninumbri valimiseks peate olema ooterežiimis.

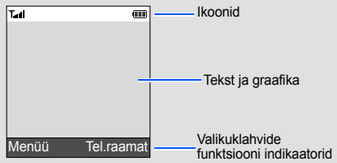

Teie telefon kuvab ekraani ülemisse osasse järgmised oleku indikaatorid:

Ikoon	Kirjeldus
	Saadud signaali tugevus
	Klahvilukustusrežiim
	Kõne on käimas
	Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta (välja arvatud hädaabikõned)
	GPRS-võrk
	Uitühendusvõrk (roaming)
	Vaikne režiim
	Kõne märguandeks on määratud värin
	Kõne suunamine on aktiivne
	Uus tekstsõnum
	Uus kõneteade
	Alarm määratud
	Aku laetuse tase

Menüüde kasutamine

Ooterežiimis põhimenüüsse sisenemiseks vajutage valikuklahvi **Menüü**.

Ekraani alumistes nurkades olevad sildid tähistavad valikuklahvide aktiivseid funktsioone. Märgitud funktsiooni rakendamiseks vajutage vasakpoolset ( ) või parempoolset ( ) valikuklahvi.

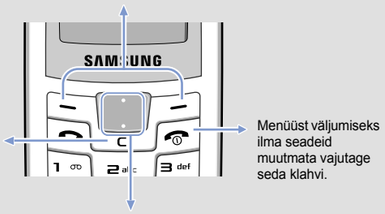
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage valikuklahvi või klahvi C.
Menüüst väljumiseks ilma seadeid muutmata vajutage seda klahvi.

Kasutage oma lemmikmenüüsse sisenemiseks otseteeklahvina klahvi **Alla**. **Üles** on fikseeritud otseteeklahv **FM-raadio**.

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Telefoni seaded** → **Otsetee**.
3. Valige **Alla**.
4. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Menüü või funktsiooni valimiseks või muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Soovitud menüüsse pääsemiseks kasutage sirvimisklahve ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Kui menüü sisaldab alammenüüd, siis kasutage soovitud menüüpunkti otsimiseks sirvimisklahve. Alammenüü avamiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Kui valitud menüü sisaldab omakorda alammenüüd, siis korrake seda toimingut.
4. Oma valiku seadistuse leidmiseks vajutage sirvimisklahve.
5. Valitud seadistuse kinnitamiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.

Telefoni sisse- või väljalülitamine

1. Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke vähemalt sekundi jooksul all klahvi .
2. Kella ja kuupäeva teate ilmudes vajutage valikuklahvi **Jah** ja määrake ekraanil toodud juhiste järgi kellaaeg ja kuupäev.
3. Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke vähemalt kahe sekundi jooksul all klahvi .

Ekraani keele muutmine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Telefoni seaded** → **Keel**.
3. Valige keel.

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi .
2. Kui soovite kõnet lõpetada, vajutage klahvi .

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks valikuklahvi **Nõustu** või klahvi .

Kõnest keeldumiseks vajutage valikuklahvi **Keeldu** või klahvi .

2. Kui soovite kõnet lõpetada, vajutage klahvi .

Helitugevuse reguleerimine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Heliseaded** → **Helina tugevus**.
3. Vajutage helitugevuse taseme reguleerimiseks sirvimisklahve.
4. Vajutage valikuklahvi **OK**.

Kõne helina tooni muutmine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Heliseaded** → **Helina toon**.
3. Valige helin.

Viimati valitud numbrite kordusvalimine

1. Ooterežiimis vajutage klahvi .
2. Sirvige navigatsiooniklahvide abil soovitud numbrini.
3. Numbrile helistamiseks vajutage klahvi .

Menüü jaotus

1. **SIM AT***

2. **Kõneregister**
   - 2.1 Vastamata kõned
   - 2.2 Vastatud kõned
   - 2.3 Valitud kõned
   - 2.4 Kustuta kõik
   - 2.5 Kõne kestus
   - 2.6 Kõne maksumus*

3. **Võrguteenused**
   - 3.1 Kõnesuunamine
   - 3.2 Kõnepiirang
   - 3.3 Koputus
   - 3.4 Võrgu valimine
   - 3.5 Helistaja numbrinäit
   - 3.6 Piiratud kasutajarühm

4. **Heliseaded**
   - 4.1 Helina toon
   - 4.2 Helina tugevus
   - 4.3 Häire tüüp
   - 4.4 Klahvi toon
   - 4.5 Klahviheli tugevus
   - 4.6 Sõnumi toon
   - 4.7 Märguanne kõne ajal
   - 4.8 Lisatoonid

5. **Sõnumid**
   - 5.1 Sisendkaust
   - 5.2 Väljundkaust
   - 5.3 Kirjuta uus
   - 5.4 Mallid
   - 5.5 Seaded
   - 5.6 Hädaabisõnumid
   - 5.7 Kustuta kõik
   - 5.8 Mälu olek
   - 5.9 Kõnepost
   - 5.0 Kärjeteated

6. **Ajaviide**
   - 6.1 WAP-brauser
   - 6.2 Helid
   - 6.3 Pildid
   - 6.4 Kustuta kõik
   - 6.5 Mälu olek

7. **Märkmik**
   - 7.1 Alarm
   - 7.2 Kalender
   - 7.3 Kellaaeg ja kuupäev
   - 7.4 Kalkulaator
   - 7.5 Tööde loend
   - 7.6 Häälmemo
   - 7.7 Valuutakursid

8. **FM-raadio**

9. **Telefoni seaded**
   - 9.1 Ekraani seaded
   - 9.2 Tervitustekst
   - 9.3 Oma number
   - 9.4 Keel
   - 9.5 Turvalisus
   - 9.6 Lisaseaded
   - 9.7 Otsetee
   - 9.8 Taasta algseaded

Vajutage ooterežiimis valikuklahvi **Tel.raamat**.
1 Otsi
2 Uus kirje
3 Otsi rühma
4 Muuda rühma
5 Kiirvalimine
6 Kustuta kõik
7 Mälu olek
8 SDN*

* Näidatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

Tekstisisestusväljal olles vajutage parempoolset valikuklahvi kuni ilmub soovitud sisestusrežiimi tähis:

- T9 : T9-režiim
- A : ABC-täherežiim
- 1 : numbrirežiim
- Puudub: sümbolirežiim

T9-režiim

1. Vajutage klahve **2** kuni **9**, et alustada sõna sisestamist. Ühe tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näide: Et sisestada T9-režiimis sõna "Hello", vajutage klahve **4**, **3**, **5**, **5** ja **6**.

   T9-režiim ennustab sõna, mida olete tippimas, ja kuvatav sõna võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.
2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4. punktiga. Muul juhul vajutage teie klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks klahvi **0**.

   Näiteks sõnade *Of* ja *Me* sisestamiseks kasutage klahve **6** ja **3**.
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage klahvi #.

ABC-täherežiim

Vajutage otsitavale tähele vastavat klahvi:

– üks kord esimese tähe sisestamiseks

– kaks korda teise tähe sisestamiseks

– ja nii edasi.

Näiteks vajutage klahvi **2** kolm korda, et sisestada tähte "C" ning klahvi **5** kaks korda, et sisestada tähte "K".

Numbrirežiim

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiim

Vajutage soovitud sümbolile vastavaid numbriklahve ning valikuklahvi **OK**. Vajutage sirvimisklahve, et kuvada rohkem sümboleid.

Näpunäiteid teksti sisestamiseks

- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage klahvi **C**. Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **C**.
- Märkide vahele tühiku sisestamiseks vajutage klahvi #.
- Täheregistri muutmiseks T9- või täherežiimis, vajutage klahvi *.
- Kirjavahemärkide sisestamiseks T9- või täherežiimis, vajutage klahvi **1**.

SMS-sõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Sõnumid** → **Kirjuta uus**.
3. Sisestage sõnumi tekst.
4. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ning lisage üksusi, kasutades järgmisi valikuid:
   - **Lisa objektid**: helinate, piltide või animeeritud piltide lisamiseks.
   - **Lisa mallid**: tekstimallide lisamiseks.
   - **Lisa telefoniraamat**: telefoniraamatu kirjete lisamiseks.
   - **Lisa järjehoidja**: järjehoidjate lisamiseks.
5. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige **Ainult saada**, **Saada ja salvesta** või **Ainult salvesta**.
6. Kui valite **Saada ja salvesta** või **Ainult salvesta**, valige mälu asukoht.
7. Sisestage sihtnumber ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Funktsioonide kiirülevaade

See osa annab lühiselgitusi teie telefoni funktsioonide kohta.

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
Kontakti otsimine	Telefoniraamatust kontaktide otsimiseks.	Tel.raamat > Otsi
Uue kontakti lisamine	Telefoniraamatusse uue kontakti lisamiseks.	Tel.raamat > Uus kirje
Rühma otsimine	Telefoniraamatu kontaktide otsimiseks helistajarühmade lõikes.	Tel.raamat > Otsi rühma
Helistajarühma atribuutide muutmine	Rühma liikmetelt saabuvatele kõnedele ja sõnumitele märguande tooni valimiseks. Ka rühma nime muutmiseks.	Tel.raamat > Muuda rühma
Kiirvalimine	Kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) määramiseks kaheksale kõige sagedamini valitavale numbrile.	Tel.raamat > Kiirvalimine
Telefoniraamatu kontaktide kustutamine	Telefoni mälust, SIM-kaardilt või mõlemast asukohast kõikide telefoniraamatu kirjete kustutamiseks.	Tel.raamat > Kustuta kõik
Telefoniraamatu mälu olek	Telefoni mälus või SIM-kaardil olevate telefoniraamatu kontaktide arvu vaatamiseks.	Tel.raamat > Mälu olek

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
SDN (Service Dialling Numbers - teenindus-numbrid)	Teie teenusepakkuja poolt määratud teenuse numbrite loendile ligi pääsemiseks juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.	Tel.raamat > SDN
SIM-teenuste kasutamine	Teenusepakkuja erinevate lisateenuste kasutamiseks.	Menüü > SIM AT
Viimaste kõnede kuvamine	Viimaste valitud, vastuvõetud või vastamata kõnede vaatamiseks.	Menüü > Kõneregister > Vastamata kõned, Vastatud kõned, Valitud kõned
Viimaste kustutamine	Iga kõnetüübi kirjete eraldi kustutamiseks, või kõigi kirjete korraga kustutamiseks.	Menüü > Kõneregister > Kustuta kõik
Kõne kestuse kuva	Viimaste valitud ja vastuvõetud kõnede kestuse kuvamiseks. Ka arvesti lähtestamiseks.	Menüü > Kõneregister > Kõne kestus
Kõne maksumuse kuva	Oma kõnede maksumuse vaatamiseks.	Menüü > Kõneregister > Kõne maksumus
Võrguteenused	Teie teenusepakkuja poolt pakutavatele võrguteenustele ligipääsuks.	Menüü > Võrguteenused
Helina tooni ja tugevuse valimine	Saabuvatele kõnedele helina tooni või tugevuse valimiseks.	Menüü > Heliseaded > Helina toon, Helina tugevus

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
Häire tüüp	Helinaks sobiva märguande tüübi valimiseks.	Menüü > Heliseaded > Häire tüüp
Klahvi tooni valimine	Klahvi vajutamisel kostuva tooni valimiseks.	Menüü > Heliseaded > Klahvi toon
Klahviheli tugevuse valimine	Klahviheli tugevuse reguleerimiseks.	Menüü > Heliseaded > Klahviheli tugevus
Sõnumi tooni valimine	Saabuvatele SMS-sõnumitele ja kärjeteadetele märguande tooni valimiseks.	Menüü > Heliseaded > Sõnumi toon
Märguanne kõne ajal	Seadistamaks telefoni teavitama poolelioleva kõne ajal saabuvast uuest sõnumist või kättejõudnud märguande ajast.	Menüü > Heliseaded > Märguanne kõne ajal
Lisatoonid	Telefoni lisatoonide määramiseks.	Menüü > Heliseaded > Lisatoonid
SMS-sõnumite lugemine	Vastuvõetud ja saadetud sõnumite lugemiseks.	Menüü > Sõnumid > Sisendkaust, Väljundkaust
SMS-sõnumite saatmine	Sõnumite loomiseks ja teistele mobiiltelefonidele saatmiseks.	Menüü > Sõnumid > Kirjuta uus
Sõnumimallid	Sagedasti kasutatavate sõnumite valmismallide kuvamiseks.	Menüü > Sõnumid > Mallid

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
Sõnumi valikud	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadistamiseks.	Menüü > Sõnumid > Seaded
Hädaabi-sõnumid	Hädaabiteate funktsiooni aktiveerimiseks. Adressaatide sisestamiseks ja kordusrežiimi valimiseks.	Menüü > Sõnumid > Hädaabisõnumid
Sõnumite kustutamine	Sõnumite kustutamiseks sõnumikaustadest ükshaaval või korraga.	Menüü > Sõnumid > Kustuta kõik
Sõnumite mälu olek	Sõnumite mäluteabe kontrollimiseks.	Menüü > Sõnumid > Mälu olek
Kõnepost	Oma kõneposti serverisse pääsemiseks ja võrgus sõnumite kuulamiseks.	Menüü > Sõnumid > Kõnepost
Kärjeteated	Teenuse seadete muutmiseks ja kärjeteadetele juurdepääsuks.	Menüü > Sõnumid > Kärjeteated
Veebibrauser	Veebibrauseri käivitamiseks ja seadistamiseks.	Menüü > Ajaviide > WAP-brauser
Juurdepääs meediumi-failidele	Teie telefoni mälus olevatele helidele ja piltidele juurdepääsuks.	Menüü > Ajaviide > Helid, Pildid
Kõikide meediumi-failidide kustutamine	Helide ja piltide kustutamiseks igas meediumikaustas eraldi või korraga.	Menüü > Ajaviide > Kustuta kõik

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
Ajaviite mälu olek	Helinate ja piltide poolt hõivatud mälumahu kontrollimiseks.	Menüü > Ajaviide > Mälu olek
Alarm	Määratud ajal alarmi helisema seadistamiseks.	Menüü > Märkmik > Alarm
Kalender	Ajakava üles märkimiseks päevade või kuude lõikes.	Menüü > Märkmik > Kalender
Kellaaeg ja kuupäev	Kellaaja ja kuupäeva käsitsi seadistamiseks.	Menüü > Märkmik > Kellaaeg ja kuupäev
Kalkulaator	Põhiliste aritmeetiliste tehete sooritamiseks.	Menüü > Märkmik > Kalkulaator
Tööde loend	Tööde loendi loomiseks ja igale ülesandele tähtaja määramiseks.	Menüü > Märkmik > Tööde loend
Häälmemo	Häälmemode salvestamiseks ja kuulamiseks.	Menüü > Märkmik > Häälmemo
Valuutateisendi	Valuuta teisendamiseks.	Menüü > Märkmik > Valuutakursid
FM-raadio	Muusika ja uudiste kuulamiseks oma telefoni FM-raadiost.	Menüü > FM-raadio
Ekraani seaded	Ekraani ja taustvalgustuse seadete muutmiseks.	Menüü > Telefoni seaded > Ekraani seaded

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
Tervitustekst	Telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitusteksti sisestamiseks.	Menüü > Telefoni seaded > Tervitustekst
Oma telefoninumbrite vaatamine	Oma telefoninumbrite vaatamiseks või neile nime määramiseks.	Menüü > Telefoni seaded > Oma number
Ekraani keel	Ekraaniteksti kuvamisel kasutatava keele valimiseks.	Menüü > Telefoni seaded > Keel
Turvalisus	Telefoni kaitsmiseks loata kasutamise eest.	Menüü > Telefoni seaded > Turvalisus
Mobiilijälitus	Mobiili jälitamiseks varastamise või kadumise korral. Kui keegi üritab teie telefoni mõne teise SIM-kaardiga kasutada, siis saadab telefon automaatselt valmis jälitussõnumi teie perekonnale ja sõpradele. Funktsioon ei pruugi olla saadaval teie teenusepakkuja poolt toetatavate funktsioonide tõttu.	Menüü > Telefoni seaded > Turvalisus > Mobiilijälitus
Lisaseaded	Automaatse kordusvalimise või vastamise viisi seadistamiseks.	Menüü > Telefoni seaded > Lisaseaded
Menüü otseteed	Sirvimisklahvide ümber seadistamiseks otseteeklahvideks, et pääseda oma lemmikmenüüdesse.	Menüü > Telefoni seaded > Otsetee

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
Telefoni lähtestamine	Telefoni tehase vaikeseadete taastamiseks.	Menüü > Telefoni seaded > Taasta algseaded

Olulised ohutusnõuded

Lugege need juhised enne telefoni kasutuselevõttu läbi. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad varustuseta. Enne telefoni kasutamist peatage auto.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni tanklas või küttemateriale ning kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Traadita telefonid võivad häirida raadiosidet. Telefonide lennukis kasutamine on ebaseaduslik ning eluohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad ja muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise raadiosagedusliku energia suhtes tundlikud. Järgige kindlasti kõiki eeskirju ning reegleid.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Järgige kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja, kui selle kasutamine on keelatud.

Veekindlus

Teie telefon ei ole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõned

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi . Ärge lõpetage kõnet enne, kui teile antakse selleks luba.

Väikelapsed ja telefon

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heaksKiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmekaableid. Ükskõik milliste heaksKiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

TÄHELEPANU Valet tüüpi aku paigaldamisel võib tekkida plahvatusoht. Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

SAR-teave

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud Euroopa Liidu (EL) Nõukogu poolt määratud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised põhinevad ohutusstandarditel, mille on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon perioodiliste ja põhjalike teaduslike uuringute põhjal.

Standardid sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab spetsiifilise neeldumise määra (SAR) mõõtühikut. EL-i poolt määratud SAR-i piirmäär on 2,0 W/kg. Selle telefoni mudeli maksimaalne SAR-i väärtus oli 0,965 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Vastavuskinnitus (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: SGH - C170

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11- 2004)**
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08- 2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 50361 : 2001
Võrk	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas[IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT122TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

see avalikustatakse nõudmisel.

(Esindaja EL-is)

Väljaandmise koht ja kuupäev:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU466GG, UK*
2007. 03. 29
(väljaandmise koht ja kuupäev)

Yong-sang Park / Juhataja
(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse (Samsung Service Centre) aadressi või telefoninumbrit vaadake garantiikaardilt või pöörduge selle edasimüüja poole, kelle käest oma telefoni ostsite.